



Inflate Your Fun™



Model: #58225

Pool+ Aquatest™

OWNER'S MANUAL

www.bestway-global.com

ВНИМАНИЕ!


ПРОЧИТАЙТЕ И ВЫПОЛНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ.

- Пользоваться изделием должны только взрослые. Держите прибор подальше от детей.
- У неиспользуемого прибора выключатель должен находиться в положении OFF (в направлении «pH»).
- Щуп следует погружать только в воду в бассейне или джакузи.
- Нельзя замыкать аккумуляторы накоротко. Следует использовать только аккумуляторы AA (в комплект не входят).
- Нельзя выбрасывать прибор вместе с обычным бытовым мусором или сжигать — аккумуляторы могут протечь или взорваться.

ХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ.

Подготовка к работе

1. Сначала очистите щупы наждачной бумагой.
2. Вымойте и высушите щупы.
3. Вставьте аккумуляторы AA в измеритель.

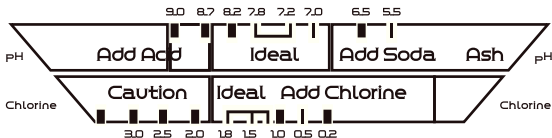

Измерение уровня содержания хлора

Рекомендуемое содержание хлора для бассейнов и джакузи находится в пределах от 1,2 до 1,7 ppm.

1. Поверните регулятор до отметки «CL», стрелка указателя покажет на «C».
2. Держите прибор Pool® Aquatest в одной руке, а щуп в другой. Погрузите щуп в воду до черной полоски.

Подождите, пока стрелка не начнет уверенно показывать точное значение содержания хлора.

3. Не вынимайте щуп из воды и замерьте уровень pH.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если стрелка измерителя не указывает на «C» при выставленном в положение «CL» регуляторе, замените батарейки.

Измерение показателя pH

Рекомендуемое значение показателя pH для бассейнов и джакузи находится в пределах от 7,2 до 7,8 ppm.

1. Не вынимая щуп из воды, поверните регулятор в положение «pH» до щелчка.
2. Подождите, пока стрелка не остановится на замеренном значении pH.
3. Окончив измерения, аккуратно протрите щуп и вложите его в держатель на боковой поверхности прибора Aquatest.

Утилизация



Что означает перечеркнутый мусорный контейнер:

Не выбрасывайте электроприборы вместе с другим нерассортированным бытовым мусором, используйте для этого отдельные специальные контейнеры или способы сбора.

Информацию, касающуюся возможностей сбора такого мусора, можно получить в местном самоуправлении.

Если электроприборы выбрасываются прямо на свалки или полигоны, опасные вещества могут просочиться в грунтовые воды и попасть в круговорот веществ, участвующих в пищевой цепи, тем самым причинить вред вашему здоровью и благосостоянию.

Продавец по закону обязан бесплатно принять обратно ваш старый электроприбор для утилизации при замене старых электроприборов на новые.





InflateYourFun™

Bestway (Europe) s.r.l.

Via Resistenza 5,
20098 San Giuliano M.se (MI) - Italy
Tel: 39 02 9884 881
Fax: 39 02 9884 8829
E-mail: info@bestway-europe.com

Bestway (USA) Inc.

1320 S. Priest Drive, Suite 103
Tempe, Arizona 85281
United States
Tel: 1 480 838 3888
Fax: 1 480 838 1888
E-mail: info@bestway-northamerica.com

Bestway Central & South America Ltda

Salas de Ascotán No. 1282, Comuna de Pudahué,
Parque Industrial Enea, Santiago, Chile
Tel: 56 2 365 0279
Fax: 56 2 365 0304
E-mail: info@bestway-southamerica.com

Bestway Inflatables & Material Corp.

No.3065 Cao An Road, Shanghai, 201812, China.
Tel: 86 21 6913 5588
Fax: 86 21 5913 8383
E-mail: info@bestway-shanghai.com